



Despliegue de piezas individuales

MONTAJE DE LOS PUNTOS HIGIÉNICOS

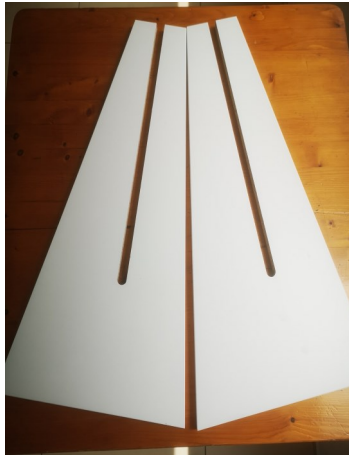


Fase 1

Colocar los mini tapones de plástico en los agujeros del tablero mostrador hasta el tope. Insertar el tablero en las patas a través de los 2 tapones plásticos que servirán de guías hasta llegar al tope de la ranura.

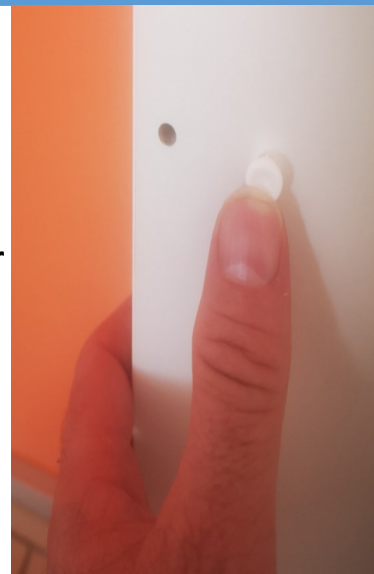

Fase 2

Con la ayuda de un destornillador grande de estrella colocar el tornillo por detrás del tablero para fijar el soporte de hidrogel al tablero, insertándolo dentro de la muesca dedicada a tal efecto.

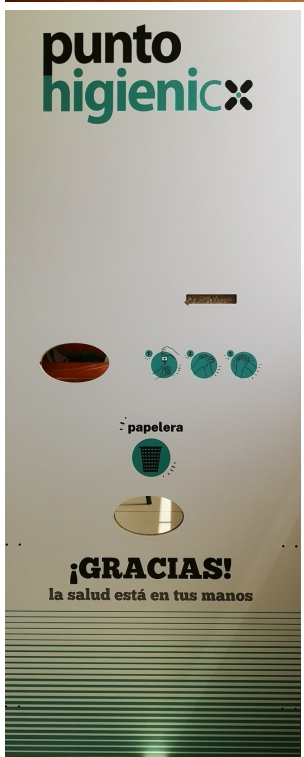

Fase 3

Colocar los cuatro soportes adhesivos suministrados para fijar las gomas elásticas encargadas de mantener las cajas de guantes ó de mascarillas colocadas en el tablero principal como dispensador .



Fase 4

Embellecer el interior de los óvalos dispensadores para evitar arañazos en las manos mediante las cintas de espuma, pegándolas en el interior del mismo.

En este momento su PUNTO HIGIÉNICO está totalmente finalizado y listo para usar.

